

Manual de usuario

Máquina vending COMPACT , 1 y 4 columnas mecánicas.

CODIC

C/ De la Selva, 22 Pol.Ind La Borda 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) Spain

Tel. (+34) 938 655 993

Índice

1. Desembalaje de la máquina	4
2. Preparación para anclaje a pared	5
3. Colocación de los instructivos	6
4. Carga del producto	8
5. Puesta en marcha	9
6. Operativa de funcionamiento.....	10
7. Solución de problemas	11
8. Despiece máquina 1 Columna	12
9. Despiece máquina 4  umnas	13
10. Herramientas necesarias para la instalación.....	14

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

www.codic.com

1 DESEMBALAJE DE LA MÁQUINA

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan en el embalaje de la máquina:

1.1

1.1. Llaves de apertura.

1.2

1.2. Conjunto tornillería de anclaje.

1.3

1.3. Kit de protección de cerradura. (opcional)

1.4

1.4. Peso(x1); Pesos(x4)

1.5

1.5. Plantilla de montaje.

1.6

1.6. Instructivos

1.7

1.7. Máquina 1 columna; Máquina 4 columnas

2 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

2. Colocar la plantilla en la pared a 110 cm del suelo de forma que sea perpendicular y a 90° del la vertical de la máquina (fig 1 y fig 2).

2.1

2.1. Marque los centros de los 4 agujeros.

2.2

2.3

2.4

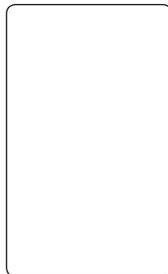


fig. 1

fig. 2

2.2. Taladrar los 4 agujeros marcados con una broca de 10 mm


2.3. Introducir los tacos de plástico suministrados en los agujeros realizados y atornillar los 4 tornillos con sus arandelas correspondientes con una llave de 12 mm, dejando un espacio de 15 mm entre la cabeza del tornillo y la pared.

2.4. Atornillar el protector de la cerradura a la parte trasera de la máquina con las 2 tuercas de 5mm suministradas y apretar con una llave de 8mm.



2.5. Colgar la maquina de los 4 tornillos

Nota: Las arandelas deben quedar en el interior de la máquina

2.6. Abrir la máquina y atornillar los 4 tornillos hasta que la máquina quede bien sujeta y sin holguras con la pared.

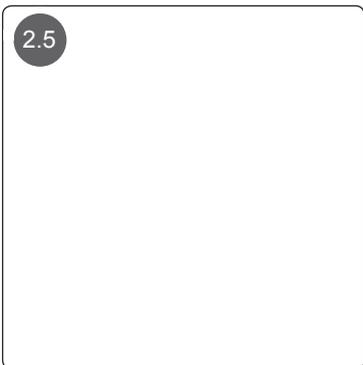

3 COLOCACIÓN DE LOS INSTRUCTIVOS

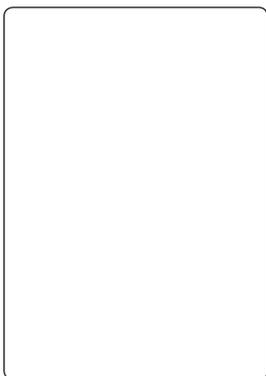
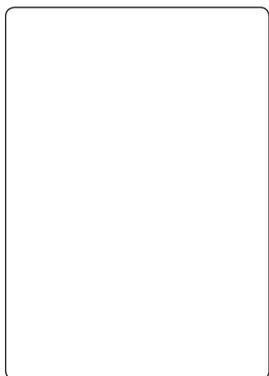


3.1. Localizar la ranura para la inserción de las etiquetas (instructivos) en la parte posterior en la puerta.

3.2 . Insertar los instructivos en cada ranura

4 CARGA DEL PRODUCTO


4.1. Verifique que la posición de las esclusas de extracción están en situación de carga de producto. Verificar que cada esclusa tenga su muelle para la recuperación de la posición de carga.

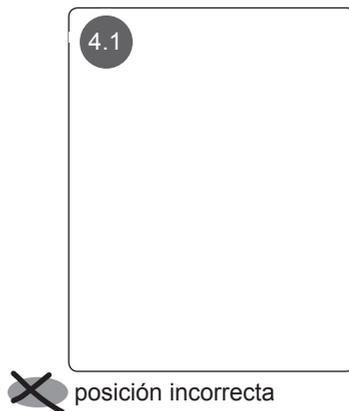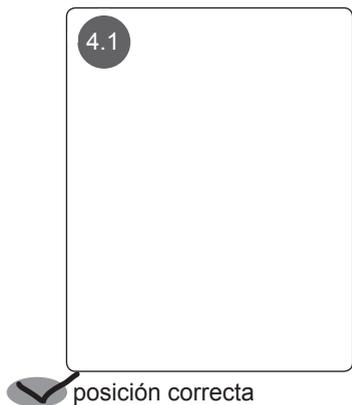

NOTA: No colocar producto con  oltorio en mal estado o deteriorado, puede provocar un mal funcionamiento de la máquina.



4.2 Cargue el producto

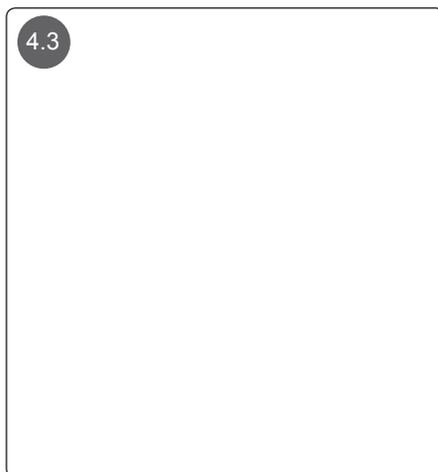

4.3 Coloque los pesos

NOTA: Verificar que el producto introducido en la columna, corresponde al instructivo introducido en el punto 3.2.

5 PUESTA EN MARCHA

Verifique visualmente todos los pasos anteriores

5.1. Poner el selector de monedas en posición inicial, esto es, con la ranura de introducción de monedas en la parte superior.

5.2. Cierre la máquina con la llave.

5.3. Colocar la parte frontal del protector de cerradura y cerrar con un candado.

5.1

MUY IMPORTANTE: Enrosque la llave de seguridad AL MÁXIMO, desenrosque hasta la verticalidad de la llave y retírela. Solamente enroscando al máximo la llave, su máquina estará correctamente cerrada. No obstante, evitar presionar y enroscar la cerradura exageradamente.

6 OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO

6.1. Adquisición de producto máquina de 1 Columna:

- 1) Introducir la moneda dentro del selector de monedas
- 2) Girar el selector 360°
- 3) Retirar el producto



Caso de que el producto esté agotado, la máquina no permitirá el giro del selector de monedas, pudiendo el cliente recuperar su moneda.

Si por error se introduce una moneda diferente en el selector, este no permitirá el giro total del mismo, pudiéndose recuperar la moneda introducida.

6.2. Adquisición de producto máquina de 4 Columna:

- 1) Seleccionar el producto de preferencia
- 2) Introducir la moneda dentro del selector de monedas
- 3) Girar el selector 360°
- 4) Retirar el producto



Caso de que el producto esté agotado, la máquina no permitirá el giro del selector de monedas, pudiendo en este caso el cliente seleccionar otro producto o recuperar su moneda.

Si por error se introduce una moneda diferente en el selector, este no permitirá el giro total del mismo, pudiéndose recuperar la moneda introducida.



7 SOLUCIÓN ALGUNOS PROBLEMAS

7.1

7.1 La esclusa no recupera la posición de carga, verificar el muelle de cada esclusa, verificar que la esclusa se deslice suavemente durante todo el recorrido.

7.2

7.2. Sustitución del monedero, máquina 1 columna


- 1) Colocar el monedero en la posición inicial, esto es con la ranura para la moneda en la parte superior.
- 2) Destornillar los 3 tornillos de sujeción
- 3) Extraer el monedero
- 4) Colocar la leva en posición inicial
- 5) Atornillar el nuevo monedero en la máquina introduciendo el vástago de monedero en el encaje del mecanismo de la leva.
- 6) Verificar el funcionamiento del monedero sin cerrar la máquina.

7.2

7.3 Sustitución del monedero máquina de 4 Columnas

- 1) Colocar el monedero en posición inicial, esto es con la ranura para la moneda en la parte superior
- 2) Desatornillar los 3 tornillos de sujeción
- 3) Extraer el monedero sujetando el mecanismo de leva en su posición.
- 4) Colocar el nuevo monedero en su posición inicial.
- 5) Atornillar el nuevo monedero en la máquina introduciendo el vástago de monedero en el encaje del mecanismo de la leva.
- 6) Verificar el funcionamiento del monedero sin cerrar la máquina.


8 DESPIECE MÁQUINA 1 COLUMNA



Nº	Referencia	Descripción	Cnt
1	PTC1054	Cerradura	1
2	PTC1053	Monedero	1
3	PTC1034	Puerta frontal	1
4	PTC962	Traba	1
5	PTC1037	Exclusa	1
6	PTC1038	Protección cerradura	1
7	PTC1004	Peso guía	1
8	PTC1039	Columna	1
9	PTC958	Serigrafía	1
10	PTC956	Registro	1
11	PTC1040	Trasera	1
12	PTC956	Soporte exclusiva	1
13	PTC965	Cajón monedas	1
14	PTC1042	Leva	1

9

DESPIECE MÁQUINA 4 COLUMNAS

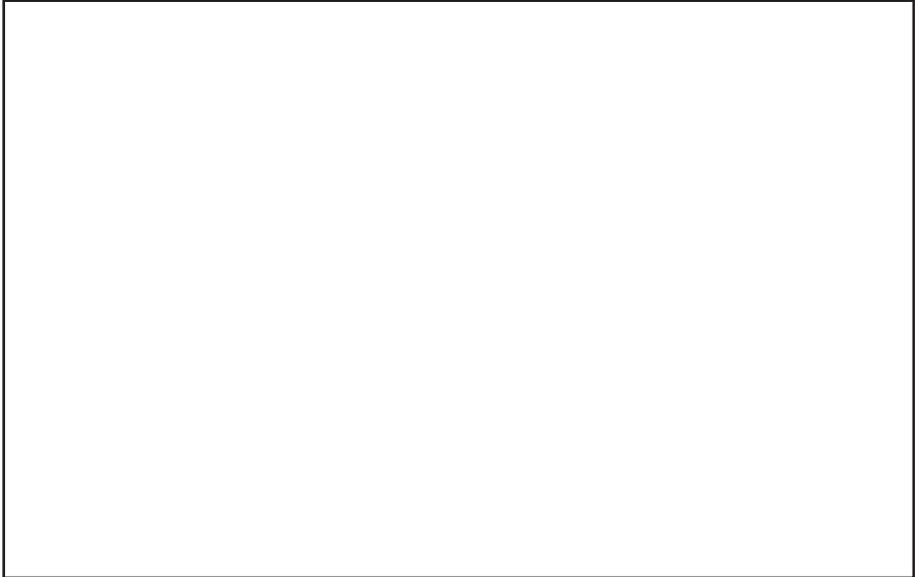

Nº	Referencia	Descripción	Cnt
1	PTC1054	Cerradura	1
2	PTC1053	Monedero	1
3	PTC1043	Puerta frontal	1
4	PTC1021	Traba	1
5	PTC1044	Exclusa	1
6	PTC1045	Protección cerradura	1
7	PTC1004	Peso guía	4
8	PTC1046	Columna	4
9	PTC1016	Serigrafía	1
10	PTC1014	Registro	1
11	PTC1047	Trasera	1
12	PTC997	Soporte exclusiva	1
13	PTC1048	Cajón monedas	1
14	PTC1050	Leva	1
15	PTC1051	Rampa puerta	1
16	PTC1019	Rampa superior	1

10 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA



10.1. Conjunto de destornilladores y taladro con broca de 10 mm



10.2. Conjunto de llave de vaso hexagonal

